DA-E550

Bezvadu audio sistēma ar dokstaciju

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies, ka iegādājāties SAMSUNG produktu.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzam reģistrēt produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Galvenās iezīmes

Duāla dokstacijas audio skaļruņu sistēma

Izmantojot audio sistēmas duālo dokstaciju, pievienojiet, lādējiet ierīces un atskaņojiet „SAMSUNG Galaxy" vai „Apple" ierīču saturu caur sistēmas iebūvētajiem skaļruņiem.

AptX® funkcija

„Aptx" funkcija nodrošina augstas kvalitātes „Bluetooth" stereo audio skaņu, kas tiek pārraidīta bez vadiem.

Patents

Made for iPod iPhone iPad

„Ipad", „Iphone", „Ipod", „Ipod Nano", „Ipod Shuffle" un „Ipod Touch" ir „Apple" korporācijas reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

Drošības noteikumi

Brīdinājumi

LAI SAMAZINĀTU STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU (AIZMUGURĒJO PANELI).
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

Šis simbols norāda uz augstu spriegumu, kā rezultātā var gūt strāvas triecienu vai traumas.

Šis simbols apzīmē svarīgus norādījumus, kas attiecas uz šo ierīci.

BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU: LAI NOVĒRSTU STRĀVAS TRIECIENA IESPĒJAMĪBU, KONTAKTDAKŠAS PLATO SPRAUDNI SAVIETOJIET AR PLATO LIGZDU, IEVIETOJOT TO LĪDZ GALAM.

- Šo ierīci jāpievieno strāvas tīklam, kas aprīkots ar zemējumu.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas tīkla, izvelciet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes, tādēļ strāvas tīkla kontaktligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU

- Nepieļaujiet, ka uz ierīces uzpil vai nokļūst jebkāds šķidrums. Nenovietojiet uz tās priekšmetus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes. Strāvas tīkla rozetei jābūt viegli un ērti pieejamai jebkurā laikā.

Svarīgi norādījumi

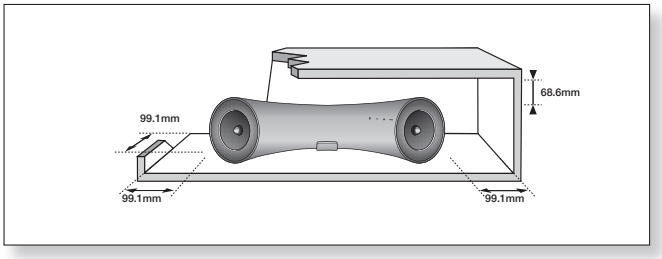

Pārliecinieties, ka strāvas tīkls Jūsu mājās atbilst strāvas prasībām, kas norādītas specifikāciju uzlīmē uz produkta aizmugurējā paneļa. Novietojiet ierīci horizontāli uz piemērotas virsmas (mēbeles), nodrošiniet atbilstošu brīvu telpu ap to ventilācijai (70~100 mm). Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām ierīcēm, kas var sakarst. Šī ierīce paredzēta ilgstošai lietošanai. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet to no strāvas tīkla. Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla, ja neplānojat to izmantot ilgāku laika periodu.

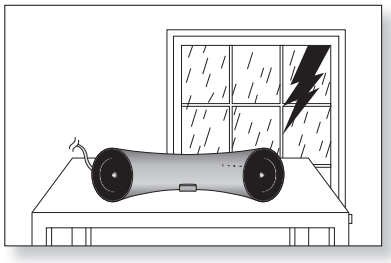

Pērkona negaisa laikā atvienojiet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes. Pārmērīgs spriegums negaisa laikā var neatgriezeniski bojāt ierīci.

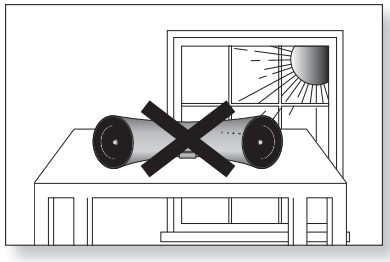

Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Pretējā gadījumā iespējama ierīces pārkaršana un darbības traucējumi.

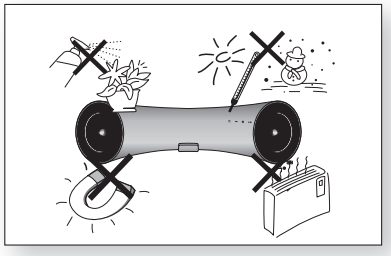

Sargiet ierīci no mitruma (piem., vāzes) un pārmērīga karstuma (t.i. kamīni) vai ierīcēm, kas rada spēcīgus magnētiskos vai elektriskos laukus.
Ja rodas darbības traucējumi, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
Šī ierīce nav paredzēta komerciālai izmantošanai. Tā paredzēta tikai personīgai izmantošanai mājas apstākļos.
Ja ierīce tikusi uzglabāta zemā temperatūrā, uz tās var parādīties kondensāts.
Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms izmantošanas uzsākšanas nogaidiet aptuveni 2 stundas līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

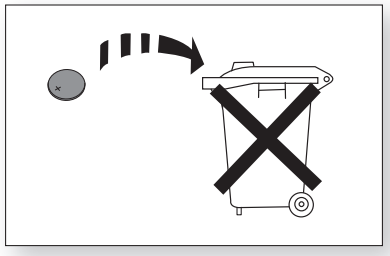

Sajā ierīcē izmantotās baterijas satur videi kaitīgas ķīmiskas vielas. Neizmetiet baterijas kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Saturs

LV

Galvenās iezīmes 2
2 Galvenās iezīmes
2 Patents

Drošības noteikumi 3
3 Brīdinājumi
4 Svarīgi norādījumi

Darba uzsākšana 6
6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

Apraksts 7
7 Priekšējais/Aizmugurējais panelis

Tālvadības pults 9
9 Tālvadības pults apraksts

Ieslēgšana un skaļuma regulēšana 10
10 Ieslēgšana/izslēgšana
10 Skaļuma regulēšana

Savienojumi 11
11 Gumijas uzliktņu izmantošana
12 Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju
13 Audio ierīces pievienošana izmantojot AUX IN (ANALOGO) ievadi
15 Savienojums ar „Bluetooth” ierīcēm

Atskaņošana 16
16 Izmantojot dokstacijas režīmu ar „SAMSUNG Galaxy” un „Apple” ierīcēm
18 Izmantojot „Bluetooth” režīmu

Funkcijas 19
19 Papildfunkcijas

Kļūmju novēršana 20
20 Kļūmju novēršana

Pielikums 21
21 Tehniskie raksturlielumi

Darba uzsākšana

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas ievērojiet sekojošus apzīmējumus.

Šajā lietošanas pamācībā lietotie apzīmējumi

Apzīmējums	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Norāda uz gadījumiem, kad funkcija nav pieejama vai iestatījumi var tikt atcelti.
	Piezīme	Apzīmē padomus vai norādījumus, kas palīdz izmantot funkcijas pilnā mērā.

Drošības noteikumi un kļūmju novēršana

1) Pirms ierīces izmantošanas iepazīstieties ar sadaļu „Drošības noteikumi” (skatīt 3.lpp.).
2) Darbības traucējumu gadījumā skatīt sadaļu „Kļūmju novēršana” (20.lpp.).

Autortiesības

©2012 „SAMSUNG Electronics” Co.,Ltd.

Visas tiesības aizsargātas; šo lietošanas pamācību vai kādu tās daļu bez iepriekšējas SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. rakstiskas atļaujas reproducēt vai kopēt aizliegts.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā ietilpst sekojoši piederumi.

Tālvadības pults / litija baterija (3V)

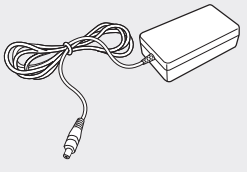

DC strāvas adapteris

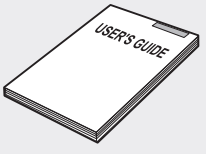

Lietošanas pamācība

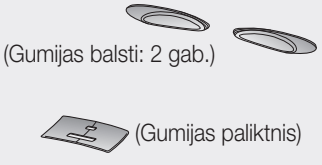

Gumijas balsti / gumijas paliktnis

Drāniņa

▪ Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.

Apraksts

Priekšējais/Aizmugurējais panelis

<PRIEKŠĒJAIS PANELIS>

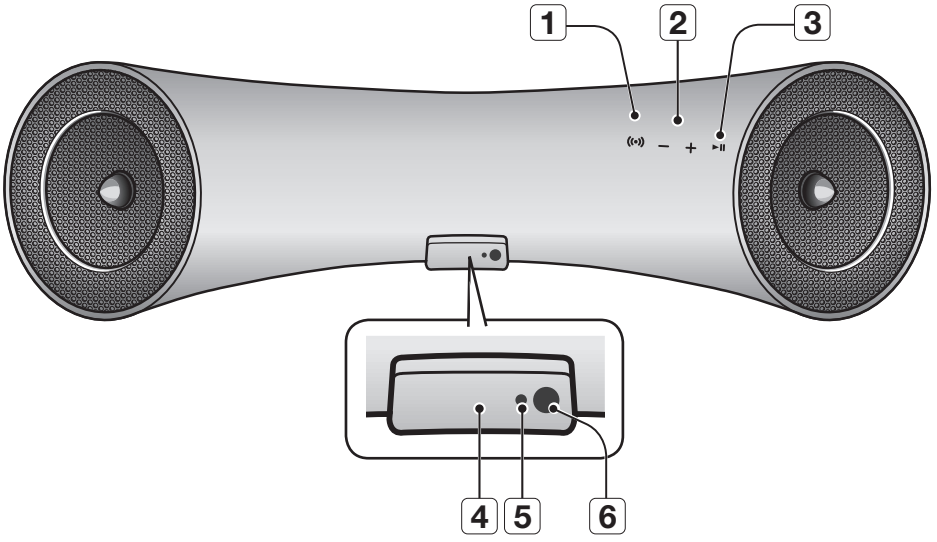

<AIZMUGURĒJAIS PANELIS>

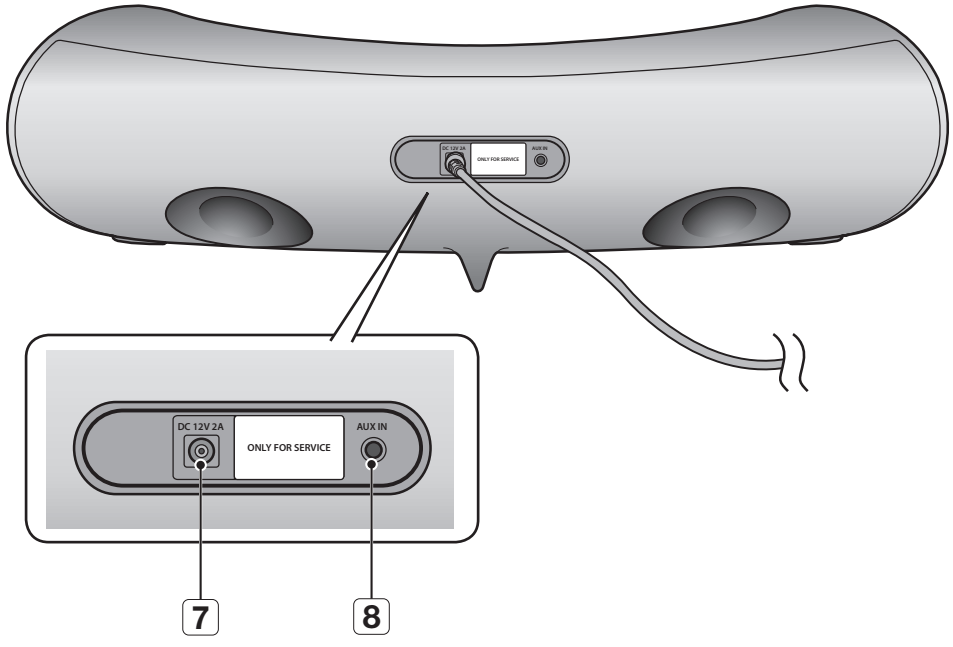

1	**BASS**	Pielāgojiet basu skanējumu atbilstoši vēlmēm.
2	**SKAĻUMA LĪMEŅA taustiņi -/+**	Ļauj iestatīt skaļuma līmeni.
3	**PLAY /PAUSE taustiņš**	Mūzikas faila atskaņošanai un iepauzēšanai.
4	**DUĀLĀ DOKSTACIJA**	Nodrošina 5 kontaktu ligzdu „SAMSUNG Galaxy" ierīcēm un 30 kontaktu ligzdu „Apple" ierīcēm.
5	**Gaidīšanas režīma LED**	Šī LED gaismiņa ir aktīva, ja ierīce atrodas gaidīšanas režīmā. Ierīcei ieslēdzoties LED gaismiņa izslēdzas.
6	**TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS**	Šis sensors uztver tālvadības pults raidītos signālus.
7	**DC 12V ligzda**	Šai ligzdai pievienojiet ierīces strāvas adapteri.
8	**AUX IN ieeja**	Šeit izveidojiet savienojumu ar ārējās ierīces analogo izvadi.

- Ieslēdzot ierīci, pirms skaņas ieslēgšanās var paiet 4 līdz 5 sekundes.

- Šai ierīcei iespējams pieslēgt mobilās ierīces ar augstu audio izvades līmeni. Pieslēdzot ierīcei ārējās ierīces ar augstu audio izvades līmeni, pastiprinātāja un skaļruņu aizsardzības nolūkos skaļums var tikt samazināts.
- Atvienojot strāvas vadu no strāvas tīkla rozetes, satverot kontaktdakšu. Neraujiet aiz vada.

Tālvadības pults

Tālvadības pults apraksts

POWER taustiņš
Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

Vadības taustiņi
Ļauj pārslēgt nākamo vai iepriekšējo mūzikas failu.

Skaļuma regulēšanas taustiņi
Ļauj iestatīt ierīces skaļuma līmeni.

FUNCTION taustiņš
Ļauj izvēlēties funkciju režīmu.

PLAY/PAUSE taustiņš
Mūzikas faila atskaņošanai vai iepauzēšanai.

MUTE taustiņš
Ļauj izslēgt ierīces skaņu. Nospiediet vēlreiz, lai atjaunotu skaņu iepriekšējā skaļuma līmenī.

BASS taustiņš
Pielāgojiet basu skanējumu atbilstoši Jūsu gaumei.

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

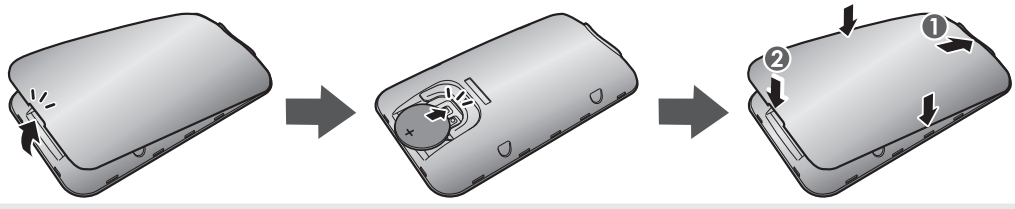

1. Atveriet tālvadības pults vāciņu ievietojot nagu spraugā starp vāciņu un pults korpusu. Tad paceliet vāciņu un noņemiet to.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju. Ievietojiet bateriju nodalījumā ar + atzīmi uz augšu.
3. Uzlieciet tālvadības pults vāciņu uz pults. Savietojiet vāciņu ar pults korpusu vienā līmenī un iespiediet vāciņu pults korpusā pieturot sānu malas ar roku.

▪ Uzmanieties, lai nags neiesprūst atverē mēģinot vāciņu noņemt. Jūs varat gūt traumu.

Tālvadības pults darbības diapazons

Tālvadības pulti iespējams izmantot līdz 7 m attālumā taisnā līnijā no ierīces. Tālvadības pulti iespējams izmantot līdz pat 30° horizontālā leņķī no tālvadības pults sensora.

Ieslēgšana un skaļuma regulēšana

Ieslēgšana/izslēgšana

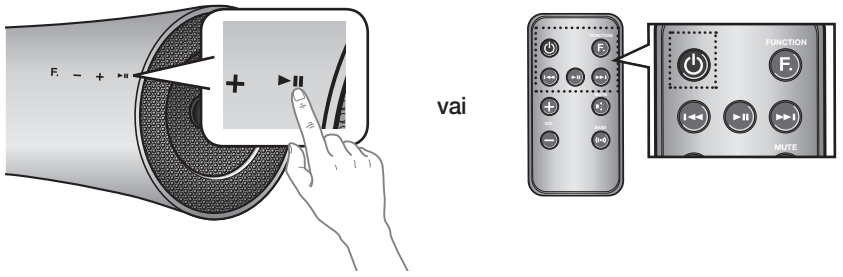

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces priekšējā paneļa, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā vai, nospiediet taustiņu „**POWER**" uz tālvadības pults.

2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu ►II uz ierīces priekšējā paneļa un turiet to nospiestu vairāk kā 3 sekundes.
vai, nospiediet taustiņu „**POWER**" uz tālvadības pults vēlreiz.

Skaļuma regulēšana

Lai iestatītu skaļuma līmeni Izmantojiet „+,-" taustiņus. Funkciju LED indikatori izgaismojas no kreisās uz labo pusi, ja skaļuma līmenis tiek palielināts, un no labās uz kreiso pusi, ja skaļuma līmenis tiek samazināts. LED indikatori neizgaismojas, ja cenšaties palielināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz maksimālo, vai ja cenšaties samazināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz minimālo līmeni.

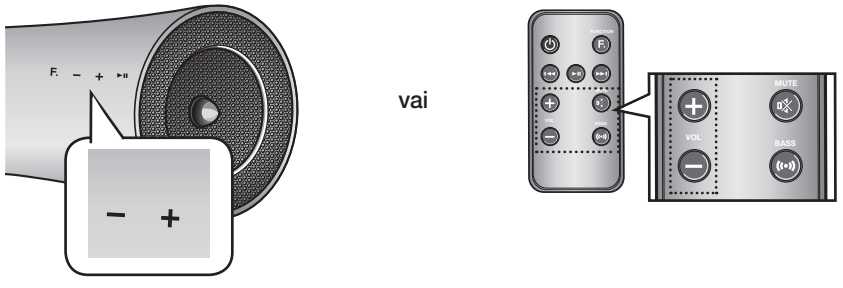

Spiediet taustiņus „**+/–**" uz ierīces priekšējā paneļa labajā pusē.
vai,
spiediet „**VOL +/–**" uz tālvadības pults.

- Spiežot „VOL +/–" taustiņus, skaļuma līmenis palielinās vai samazinās.
- Tāpat, lai regulētu skaļuma līmeni, varat izmantot arī caur duālo dokstaciju vai „Bluetooth" pieslēgto ierīču skaļuma regulēšanas taustiņus. Tomēr skaļuma līmeņa regulēšanas iespējas, izmantojot caur „Bluetooth" pieslēgto ierīču skaļuma regulēšanas taustiņus, var būt ierobežotas.

Savienojumi

Gumijas uzliktņu izmantošana

Pievienojiet gumijas uzliktņus, lai izvairītos no tieša kontakta ar šo ierīci, tai pievienojot „SAMSUNG Galaxy" vai „Apple" ierīci.

Gumijas balsti

1. Piestipriniet gumijas balstus atbilstošajā vietā, ievērojot izmantojamās ierīces izmērus.

2. Pēc balstu piestiprināšanas, uzstādiet ierīci uz duālās dokstacijas.

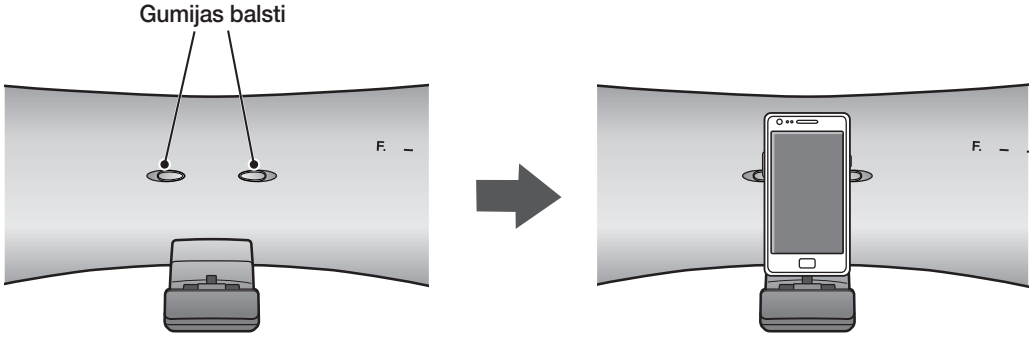

Gumijas paliktnis

1. Uzklājiet gumijas paliktni uz duālās dokstacijas.

2. Kad gumijas paliktnis novietots uz dokstacijas, uzstādiet ierīci uz tās.

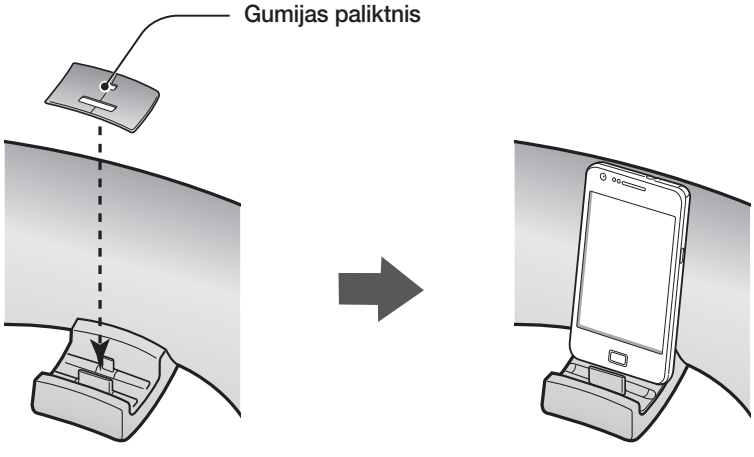

- Pēc gumijas paliktņa noņemšanas, izmantojiet ierīci tikai tad, ja ierīce aprīkota ar aizsargvāciņu.
- Izmantojiet ierīci tikai tad, ja ierīcei pievienojot „Spacer" vāciņu, aizsargvāciņa biezums nesasniedz 1,5 mm. Ierīci nevarēs izmantot, ja aizsargvāciņa biezums pārsniedz 1,5 mm vai tam ir īpaša noapaļota forma.

Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju

Kā ierīci savienot ar duālo dokstaciju.

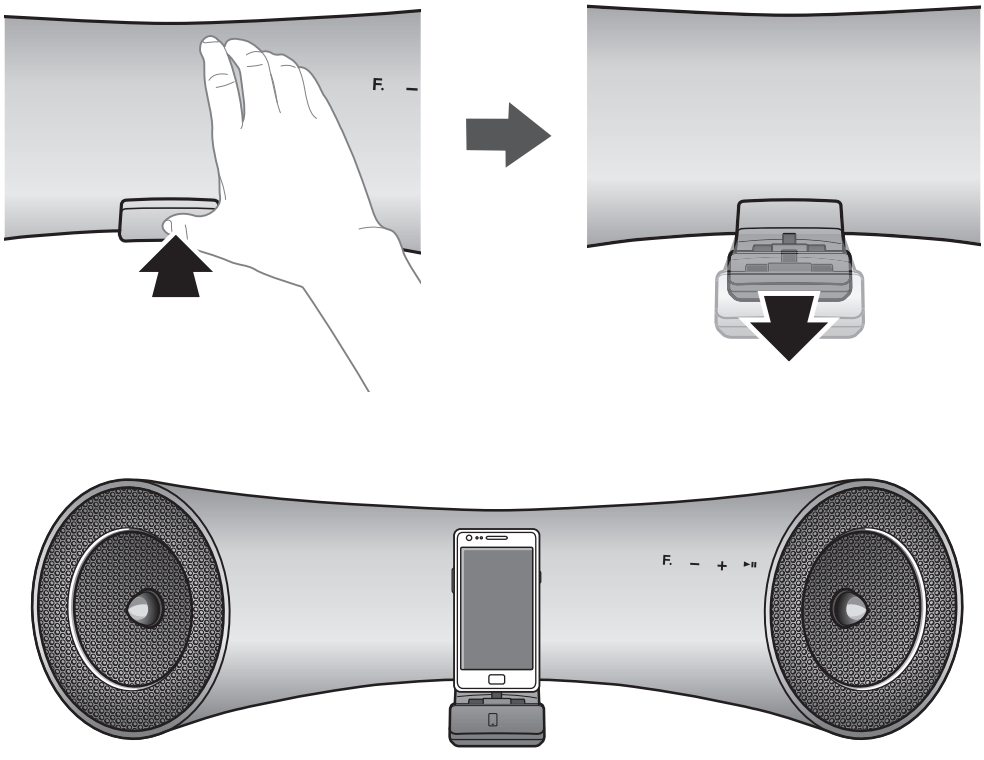

1. Duālā dokstacija izvietota ierīces priekšpusē. Lai to atvērtu, viegli nospiediet uz tās.

2. Ja vēlaties ierīcei pievienot „SAMSUNG Galaxy" ierīci, pievienojiet to duālās dokstacijai 5 kontaktu (mazākajai) ligzdai. Ja vēlaties pievienot „Apple" ierīci, pievienojiet to duālās dokstacijas 30 kontaktu (lielākajai) ligzdai.

- Pirms pievienošanas duālajai dokstacijai, ieslēdziet „SAMSUNG Galaxy" ierīci.
- Sistēma neatbalsta vienlaicīgu „SAMSUNG Galaxy" un „Apple" ierīču pieslēgšanu.
- Pieslēdziet „SAMSUNG Galaxy" vai „Apple" ierīci duālajai dokstacijai pirms dokstacijas režīma iestatīšanas. (Skatīt 16.lpp.).

AUDIO IERĪCES PIEVIENOŠANA IZMANTOJOT AUX IN (ANALOGO) IEVADI

Šajā nodaļā aprakstīts, kā savienot sistēmu ar audio ierīci.

Šī ierīce ir aprīkota ar vienu analogo audio ligzdu, kas paredzēta audio ierīces pievienošanai.

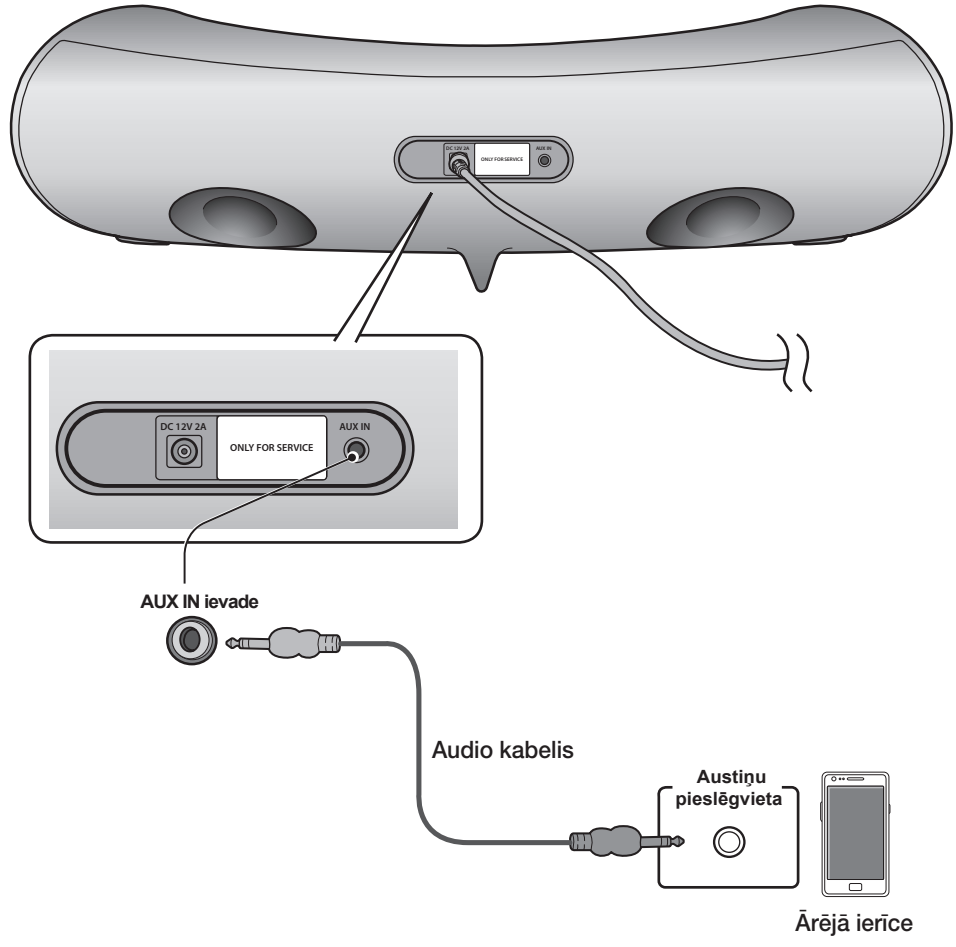

AUX IN (ANALOGĀ) ievade

Savienojiet AUX IN (Audio) uz ierīces aizmugurējā paneļa ar ārējās ierīces vai audio ierīces austiņu pieslēgvietu.

Ja pievienots analogās skaņas avots laikā, kamēr „SAMSUNG Galaxy" ierīce vienlaikus ir pievienota dokstacijai vai savienota ar „Bluetooth" ierīci, nospiežot PAUSE taustiņu, skaņas ievades avots pārlēdzas starp analogo (AUX) un „SAMSUNG Galaxy" vai „Bluetooth" ierīci. Lai mainītu skaņas ievades avotu, nospiediet PAUSE taustiņu vēlreiz.

- Pirms ierīces pārvietošanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas tīkla.

BLUETOOTH

Šo bezvadu audio ierīci ar dokstaciju var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:

  Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/pārraidošo sistēmu.

  Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.

  Tā ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot šo bezvadu audio sistēmu ar „Bluotooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp bezvadu audio sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vietās ar sliktu uztveres jutību „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

- Savienojot „Bluetooth” ierīci ar šo bezvadu audio sistēmu, sistēma var pieprasīt ievadīt PIN kodu (paroli). Ja displejā parādās PIN koda ievadīšanas logs, ievadiet <0000>.
- Šī bezvadu audio sistēma ar dokstaciju atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP funkcija netiek atbalstīta.
- Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Ierīcei nav iespējams pievienot „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- Vienlaicīgi iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.
- Ja bezvadu sistēma tiek izslēgta un savienojums pārtraukts, tas netiek automātiski atjaunots. Lai atjaunotu savienojumu, to jāizveido no jauna.
- Sekojošos gadījumos bezvadu sistēma var neveikt meklēšanu vai neveidot savienojumu:

  Ja ap bezvadu sistēmu ir spēcīgs elektromagnētiskais lauks.

  Ja bezvadu sistēmai vienlaicīgi tiek pievienotas vairākas „Bluetooth” ierīces.

  Ja „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, neatrodas savā vietā, vai tā nedarbojas.

  Ievērojiet, ka tādas ierīces, kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, luminiscējošais apgaismojums un gāzes plītis izmanto to pašu frekvenci kā „Bluetooth” ierīce, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus.

SAVIENOJUMS AR BLUETOOTH IERĪCĒM

Šajā nodaļā aprakstīts, kā savienot bezvadu audio sistēmu ar „Bluetooth” savietojamu televizoru un citām „Bluetooth” ierīcēm.

Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīcēm

Pirms savienojuma izveidošanas pārliecinieties, ka izvēlētā BLUETOOTH ierīce atbalsta „Bluetooth” stereo austiņas.

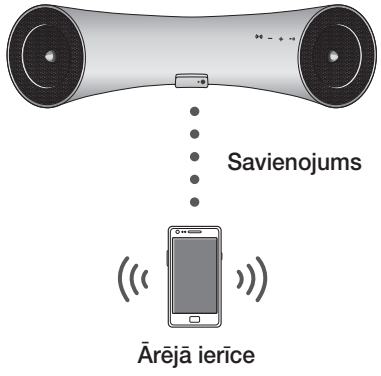

1. „Bluetooth” ierīcē atveriet „Bluetooth” izvēlni.
   (Skatīt „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
2. Uzsāciet visu ierīču vai austiņu skenēšanu vai meklēšanu.
   - Atveras pieejamo ierīču saraksts.
3. No saraksta izvēlieties "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**".
   - Ja „Bluetooth” ierīces savienojums ar bezvadu audio sistēmu neizdodas, dzēsiet „Bluetooth” ierīces atrasto "[Samsung]W_Audio XXXXXX", tad vēlreiz uzsāciet bezvadu audio sistēmas meklēšanu un atkārtojiet 1., 2. un 3. soli.

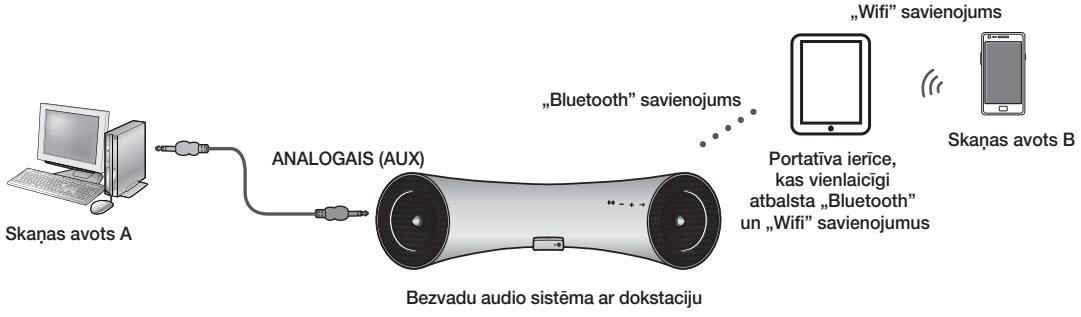

▪ Ja analogais un „Bluetooth” pieslēgums ir aktīvs vienlaicīgi, skaņa var tikt raidīta no abām ierīcēm vienlaikus.

Atskaņošana

IZMANTOJOT DOKSTACIJAS REŽĪMU AR SAMSUNG GALAXY UN APPLE IERĪCĒM

Pievienojiet „SAMSUNG Galaxy” vai „Apple” ierīci dokstacijai.

<SAMSUNG Galaxy ierīces>

Lai izveidotu „SAMSUNG Galaxy” ierīces savienojumu ar duālo dokstaciju, no Android veikala nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt dokstacijas režīma aplikāciju.
Lai lejupielādētu aplikāciju, veiciet sekojošus soļus:

1. Pieskarieties „Play Store” (Android Market) ikonai „SAMSUNG Galaxy” ierīces galvenajā ekrānā.

2. Pieskarieties meklēšanas ikonai uz ekrāna, lai atvērtu meklēšanas rīkjoslu.

3. Meklēšanas rīkjoslā ierakstiet **[Samsung Wireless Audio with Dock]** un uzsāciet meklēšanu.

4. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties **[Samsung Wireless Audio with Dock]**, lai uzsāktu lejupielādi.

5. Pieskarieties [install].

Lai atskaņotu mūziku, veiciet sekojošus soļus:

1-1. Ja aplikācija tiek atvērta tad, kad bezvadu audio sistēma ir vienīgā „Bluetooth” savienojumam pieejamā ierīce, izvēloties PLAY, automātiski tiek izveidots „Bluetooth” savienojums ar bezvadu audio sistēmu un ierīce uzsāk mūzikas atskaņošanu.

1-2. Ja „Bluetooth” savienojumam ir pieejamas vairākas ierīces, ieskaitot bezvadu audio sistēmu:

1) atverot aplikāciju, displejā atveras ierīču saraksts, kuras iespējams savienot ar bezvadu audio sistēmu.
2) uzsāciet mūzikas atskaņošanu pēc savienojuma izveidošanas ar bezvadu audio sistēmu izvēloties to no ierīču saraksta.

Ja ir atrodama „Bluetooth” ierīce, kas jau iepriekš ir bijusi savienota ar bezvadu audio sistēmu, tā sarakstā neparādās un savienojums ar to tiek izveidots automātiski.

2. Ja bezvadu audio sistēma, kuru esat savienojis ar mobilo ierīci, tiek nomainīta, pirms jaunas ierīces pievienošanas veiktos iestatījumus nepieciešams dzēst.

- → [**Dzēst uzstādījumus**].

- Aktivizējot aplikāciju, tās darbība netiek iztraucēta, ja mobilā ierīce tiek lādēta ar standarta lādētāju.
- Bezvadu audio sistēmai pieslēdzot citu ierīci, ja tai pievienota „SAMSUNG Galaxy" ierīce dokstacijas režīmā, „SAMSUNG Galaxy" ierīces „Bluetooth" režīmu nepieciešams izslēgt.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu starp „SAMSUNG Galaxy" ierīci un bezvadu audio sistēmu, izslēdziet ierīces „Bluetooth" režīmu.

<Apple ierīces>

1. Izvēlieties vajadzīgo režīmu, kā aprakstīts augstāk, tad izveidojiet savienojumu starp „Apple" ierīci un duālo dokstaciju, kā aprakstīts nodaļā „Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju" (13. lpp.). Atskan skaņas signāls.

2. Galvenajā Apple ierīces ekrānā izvēlieties **<Music>** izvēlni.

3. Izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus.

• Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

- Atskaņojot videofragmentus, „Play/Pause/Next/Back" komandas var nebūt pieejamas. Lai veiktu šīs komandas, izmantojiet skaņas avota ierīces taustiņus.

Savietojamo modeļu saraksts (Apple ierīces)

Ar dokstacijas režīmu savietojamie iPod/iPhone/iPad modeļi
Pirms „iPod/iPhone/iPad" pievienošanas šai ierīcei, atjauniniet tā programmatūru uz jaunāko versiju.

- „iPod touch" (4. paaudzes)
- „iPod touch" (3. paaudzes)
- „iPod nano" (6. paaudzes)
- „iPod nano" (5. paaudzes)
- „iPhone 4S"
- „iPhone 4"
- „iPhone 3GS"
- „iPod classic"

• Atkarībā no „iPod" programmatūras versijas, ierīce var nebūt savietojama, vai tā var darboties nepareizi.

※ Ja sistēma tiek savienota ar „Apple" ierīci, kas netiek atbalstīta, mirgo „iPod" funkciju LED indikators.

IZMANTOJOT BLUETOOTH REŽĪMU

Pievienojiet „SAMSUNG Galaxy” vai „Apple” ierīci dokstacijai.

Lai izveidotu savienojumu starp „Bluetooth” ierīci un bezvadu audio sistēmu, ja bezvadu audio sistēma ir „Bluetooth” režīmā, sameklējiet bezvadu audio sistēmu ierīces „Bluetooth” sarakstā. Izvēlieties bezvadu audio sistēmu un izveidojiet savienojumu. Tiklīdz savienojums izveidots, izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus.

Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

- Ja vēlaties nomainīt ierīci, kas ir pievienota audio sistēmai izmantojot „Bluetooth” režīmu, atvienojiet pašreizējo ierīci un mēģiniet izveidot savienojumu ar ierīci, kuru vēlaties izmantot.
- „Bluetooth” savienojuma laikā „Play/Pause/Next/Back” komandas var nebūt pieejamas atkarībā no izmantotās mobilās ierīces vai aplikācijas.
- Izmantojot „Bluetooth” ierīci, kas savienota ar bezvadu audio sistēmu, iespējami skaņas traucējumi, ja ierīce tiek izmantota laikā, kad notiek atskaņošana caur AUX ievadi.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no bezvadu audio sistēmas

„Bluetooth” savienojumu ar bezvadu audio sistēmu iespējams atcelt.
Skatīt „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.

- Bezvadu audio sistēma tiek atvienota.

- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu audio sistēmai. Savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona. Tomēr pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi kā sienas un durvis.
- Ja „Bluetooth” ierīce tiek atgriezta efektīvajā darbības diapazonā, lai atjaunotu savienojumu ar „Bluetooth” ierīci, sistēmu iespējams restartēt.

Funkcijas

Papildfunkcijas

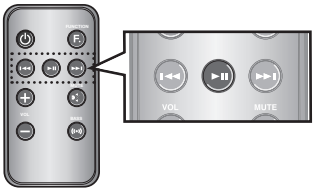

Atskaņošana/Pauze

Atskaņošanas laikā nospiediet ►II taustiņu.

- Nospiediet ►II taustiņu, lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu.
  Nospiediet ►II taustiņu vēlreiz, lai atsāktu izvēlētā faila atskaņošanu.

▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.

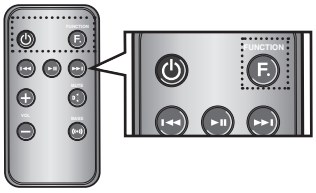

Funkciju taustiņa izmantošana

Ar šo taustiņu Jūs varat mainīt dokstacijas un analogās ievades (AUX) avotus.

Nospiediet tālvadības pults **FUNCTION** taustiņu.

- Ikreiz nospiežot šo taustiņu izvēle mainās sekojoši:
  „iPod" ➞ („iPhone") ➞ „Galaxy" („Bluetooth") ➞ AUX.

▪ Ja pieslēgti vairāki skaņas avoti, izmantojiet FUNCTION taustiņu, lai iestatītu vajadzīgo funkciju.

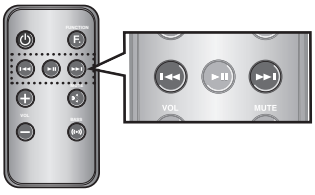

Pāriet uz priekšu/atpakaļ

Atskaņošanas laikā nospiediet I◄◄,►►I taustiņu.

- Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot ►►I taustiņu, sistēma pāriet pie nākamā faila.
- Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot I◄◄ taustiņu, sistēma pāriet pie iepriekšējā faila.

▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.

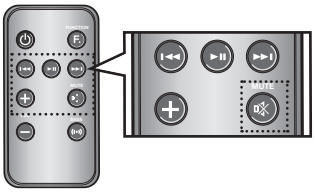

Skaņas izslēgšana

Šī funkcija lieti noder gadījumos, ja kāds zvana pie durvīm vai jāatbild uz telefona zvanu.

1. Lai izslēgtu šīs ierīces skaņu, nospiediet MUTE ( ) taustiņu uz tālvadības pults.
2. Nospiediet MUTE ( ) taustiņu uz tālvadības pults vēlreiz (vai nospiediet VOLUME +/- taustiņu), lai ieslēgtu skaņu.

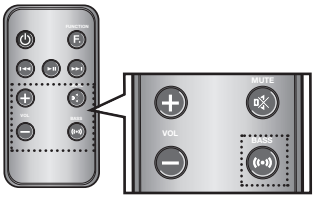

BASS funkcijas izmantošana

Šī funkcija ļauj optimizēt basu skanējumu atbilstoši personīgajai gaumei.

Nospiediet taustiņu BASS uz šīs ierīces tālvadības pults.

- Katru reizi nospiežot šo taustiņu, izvēlētais režīms mainās sekojošā secībā : BASS ON (Ieslēgts) ➞ OFF (Izslēgts)

Kļūmju novēršana

Pirms griežaties pēc palīdzības servisa centrā, pārliecinieties par sekojošo.

Kļūme	Pārliecinieties:	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.	• Vai strāvas vads ir pievienots strāvas tīkla rozetei?	• Pievienojiet strāvas vadu strāvas tīkla rozetei.
Nospiežot taustiņu, funkcija nedarbojas.	• Vai bezvadu audio sistēma vai tālvadības pults tikusi pakļauta statiskajai elektrībai?	• Atvienojiet strāvas vadu no strāvas tīkla un pievienojiet no jauna.
Nav dzirdama skaņa.	• Vai ierīce ir pareizi pieslēgta sistēmai? • Vai ir ieslēgta „Mute” funkcija? • Vai skaļuma līmenis ir iestatīts uz minimālo?	• Pievienojiet to pareizi. • Nospiediet „Mute” taustiņu, lai atceltu šo funkciju. • Noregulējiet skaļuma līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas.	• Vai ir izlādējušās baterijas? • Vai attālums starp tālvadības pulti un sistēmu nav pārāk liels?	• Nomainiet baterijas. • Pavirzieties tuvāk galvenajai ierīcei.

Pielikums

Tehniskie raksturlielumi

Modeļa nosaukums	DA-E550	
VISPĀRĪGIE DATI	Svars	1,6 kg
	Izmēri (P x Dz x A)	462,7x122,3x151,8 mm
	Ekspluatācijas temperatūras diapazons	+5°C~+35°C
	Ekspluatācijas mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
PASTIPRINĀTĀJS	Nominālā izvades jauda	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Ieejas jutība/pretestība	800mV/20 Kilo omi
	S/N attiecība (analogā ieeja)	65 dB
	Atdalīšana (1kHz)	65 dB
FREKVENCES REAKCIJA	Analogā ievade	20Hz~20kHz(±3 dB)
DOKA JAUDA	„iPod”	5 V 1.0 A
	„Galaxy”	5 V 1.0 A

* S/N attiecība, izkropļojumi, atdalīšana un izmantojamā jutība ir balstītas uz mērījumiem, kas veikti vadoties pēc AES (Audio inženierijas biedrības) vadlīnijām.

* Nominālās specifikācijas

- Samsung Electronics Co., Ltd ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Informāciju par strāvas padevi un strāvas patēriņu skatiet uz ierīces specifikāciju plāksnītes.

CE

SAMSUNG Electronics paziņo, ka šī bezvadu audiosistēma ar dokstaciju atbilst visiem nepieciešamajiem 1999/5/EC noteikumiem un normatīviem. Oficiālais ziņojums par ierīces atbilstību atrodas vietnē: http://www.samsung.com.
Izvēlieties sadaļu „Support” > „Search Product Support” un tad atlasiet modeli.
Šī ierīce ir izmantojama visās Eiropas Savienības valstīs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti pārstrādei.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.